




Montageschablone M 1: 1 Links

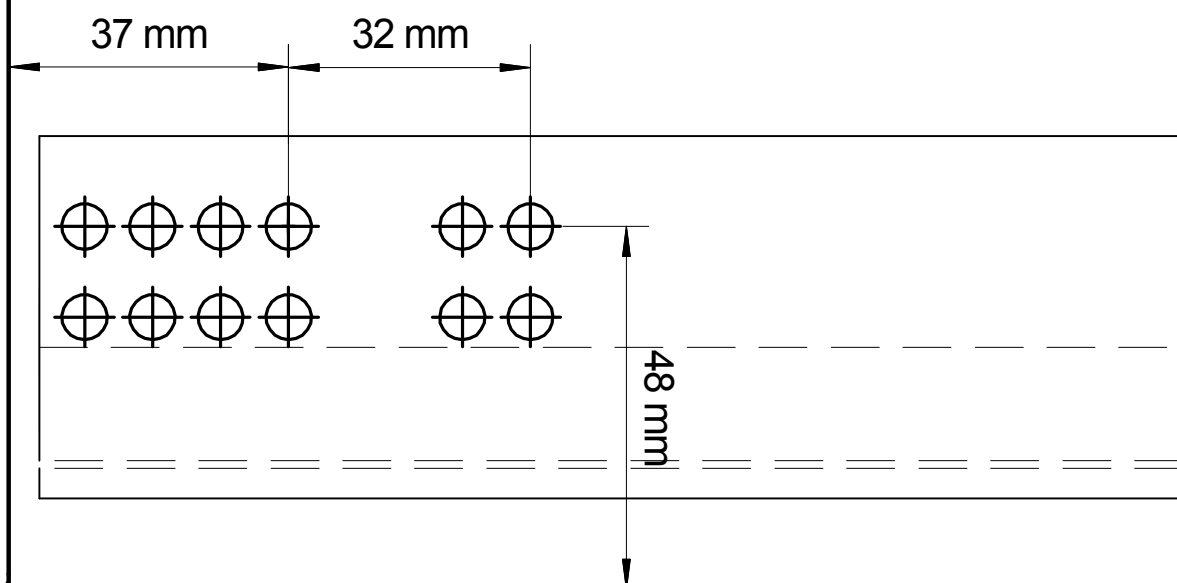

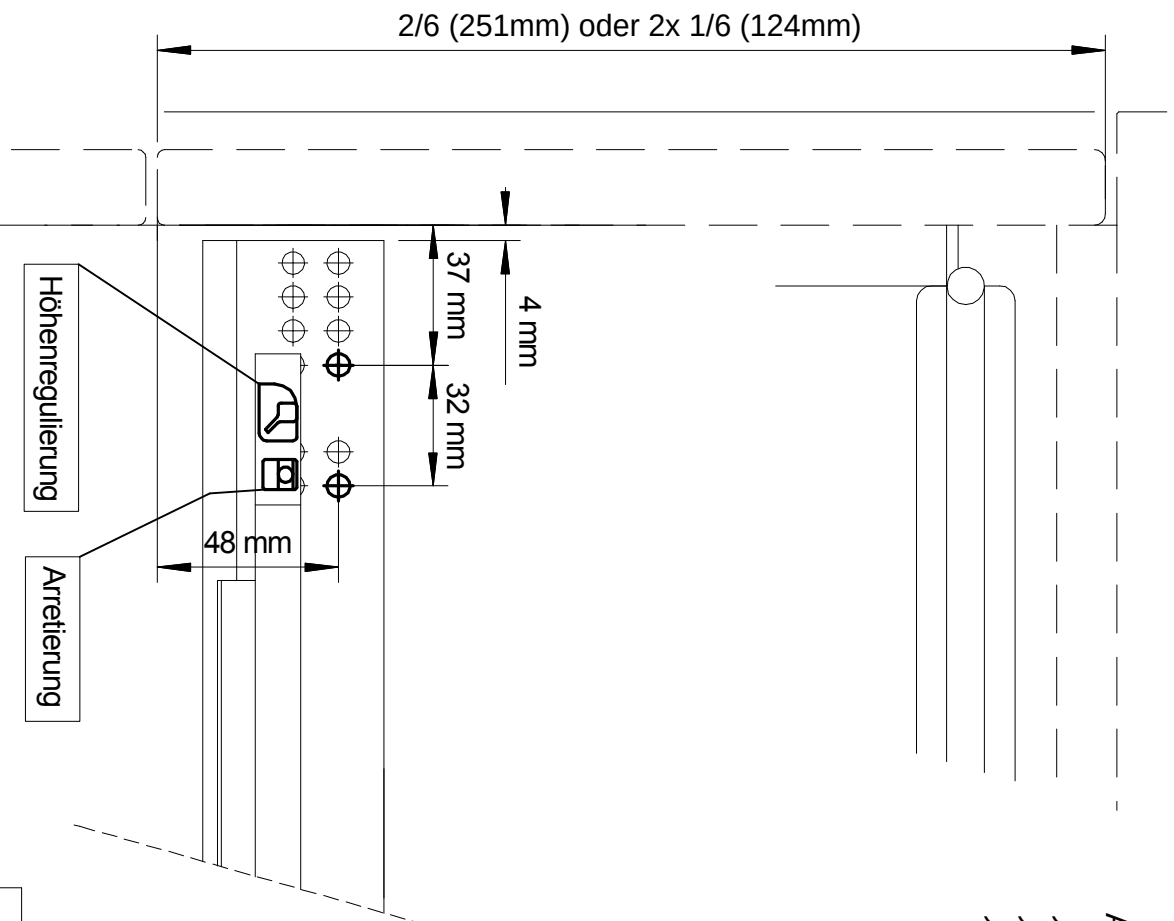

Ausgleich für Seitenstärke:


16 mm = 2 x 3mm Distanzleiste
 18 mm = 2 x 1mm Distanzleiste
 19 mm = keine Distanzleiste

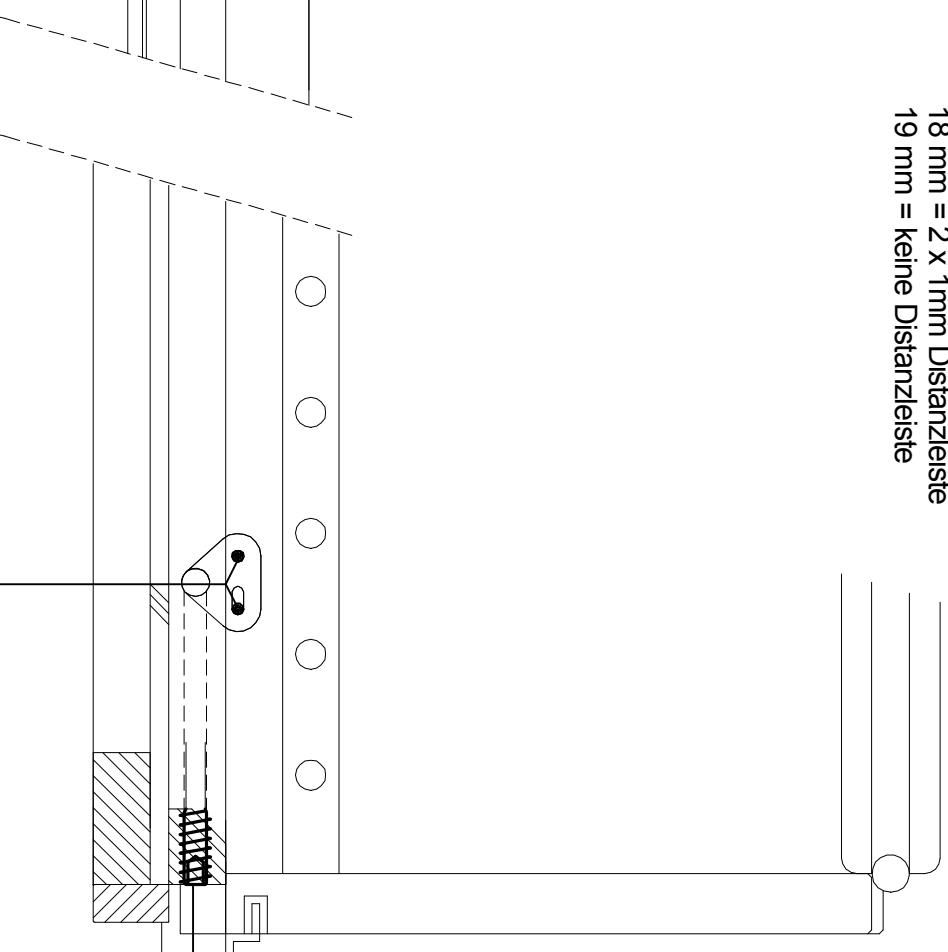

Nach Montage der Schublade
 Schrauben nachziehen

Mit 4mm Inbus - Schlüssel
 kann der Federdruck für
 den Klappmechanismus
 reguliert werden

Montageschablone M 1: 1 Rechts

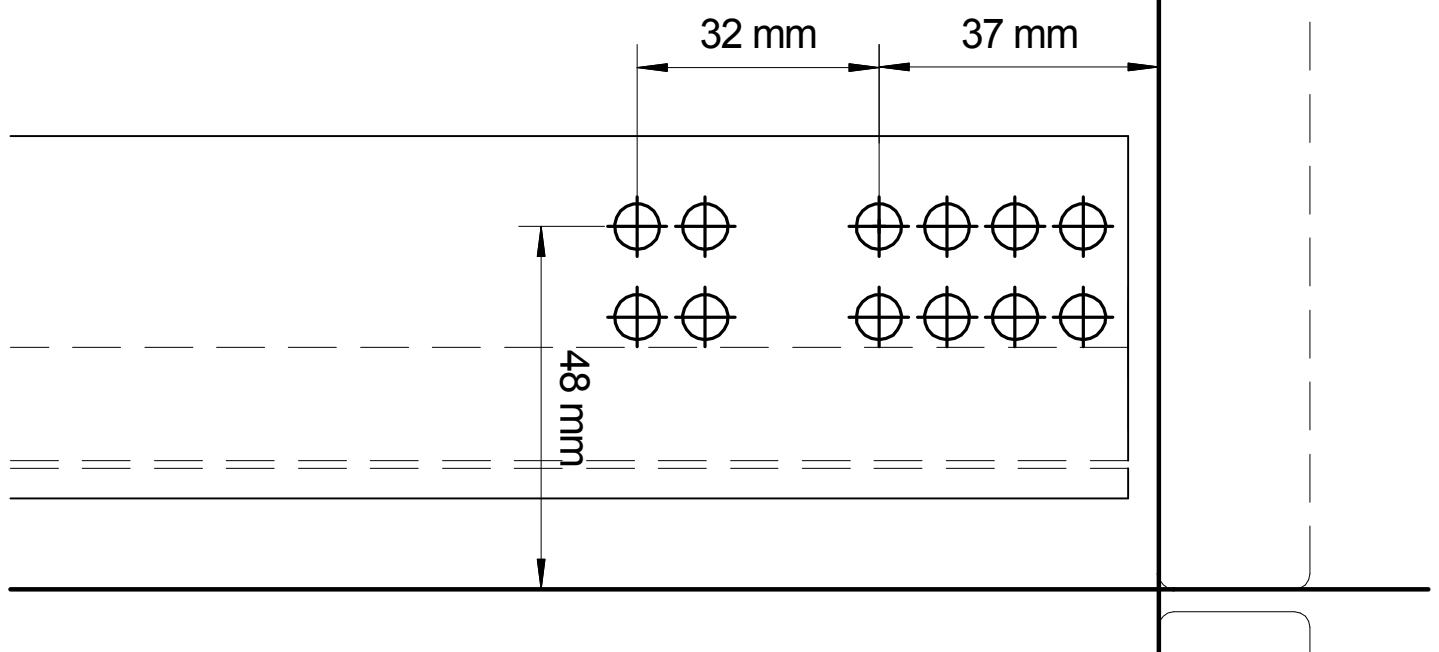


Montagehinweis

Das Schubladensystem ist auf Korpus-Elemente mit Seitendicke 19 mm abgestimmt.
Bei Elementen mit Seitenstärke 16 oder 18 mm muss bei der Montage die Differenz von 3 mm, beziehungsweise 1 mm zwischen Seite und Auszug mit den beigelegten Distanzleisten ausgeglichen werden.


Korpus mit Seitendicke 19 mm: keine Distanzleisten

Korpus mit Seitendicke 18 mm: 2 x 1 mm Distanzleisten


Korpus mit Seitendicke 16 mm: 2 x 3 mm Distanzleisten

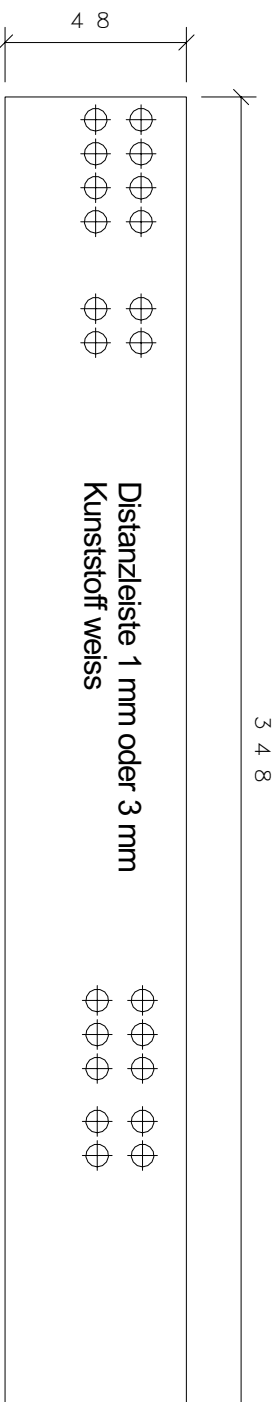

Montage Korpusseiten 19 mm

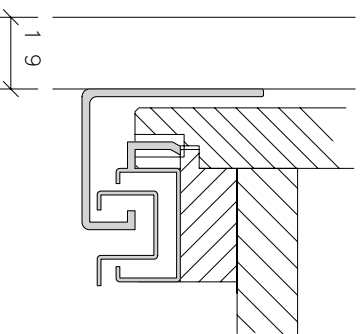

Montage Korpusseiten 18 mm

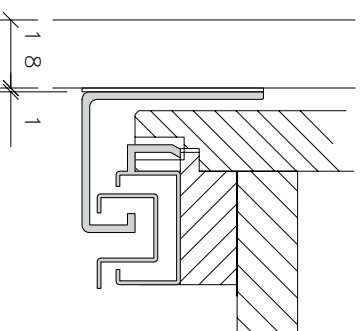

Montage Korpusseiten 16 mm

